Gestão de Registro de Conta de Usuário Final

© Todos os direitos reservados

Conteúdo

Introdução **1**
1. Acessar o site EMA **2**
2. Adicionar uma nova instalação de cliente **4**
2.1 Inserir as informações pessoais do cliente 4
2.2 Dispositivo Inversor/Medidor elétrico/ELS/ELT/LSA 8
2.2.1 Configurar a informação do dispositivo 9
2.2.2 Configurar os inversores 10
2.2.3 Configurar vista de grupo 16
2.2.4 Upload desenho 20
2.3 Dispositivo AHS/AHT 21
2.3.1 Configurar a informação do dispositivo AHS/AHT 21
2.3.2 Upload desenho 22
3. Retomar um registro incompleto **23**
4. Gestão da informação da conta **24**
4.1 Editar detalhes da conta 24
4.1.1 Editar informações pessoais 24
4.1.2 Editar informação do dispositivo 26
4.1.3 Editar informação do inversor 29
4.1.4 Editar informação da vista de grupo 33
4.1.5 Upload desenho 37
4.2 Editar segurança da conta 38
4.2.1 Redefinir senha 38
4.2.2 Reiniciar a conta de login 40
4.3 Gestão Substituir dispositivo 40
5. Informação de contacto comercial **42**

Introdução


A função de registro e gestão de usuários finais destina-se principalmente a instaladores registrarem e gerenciarem de forma centralizada as contas de monitoramento do sistema dos clientes finais.

1. Acessar o site EMA

- Acesse http://latam.apsystems.com/
- Clique no botão laranja «Acesse o EMA» no canto superior direito da tela para entrar na página de login do EMA,



A página de login do APsystems EMA é exibida.

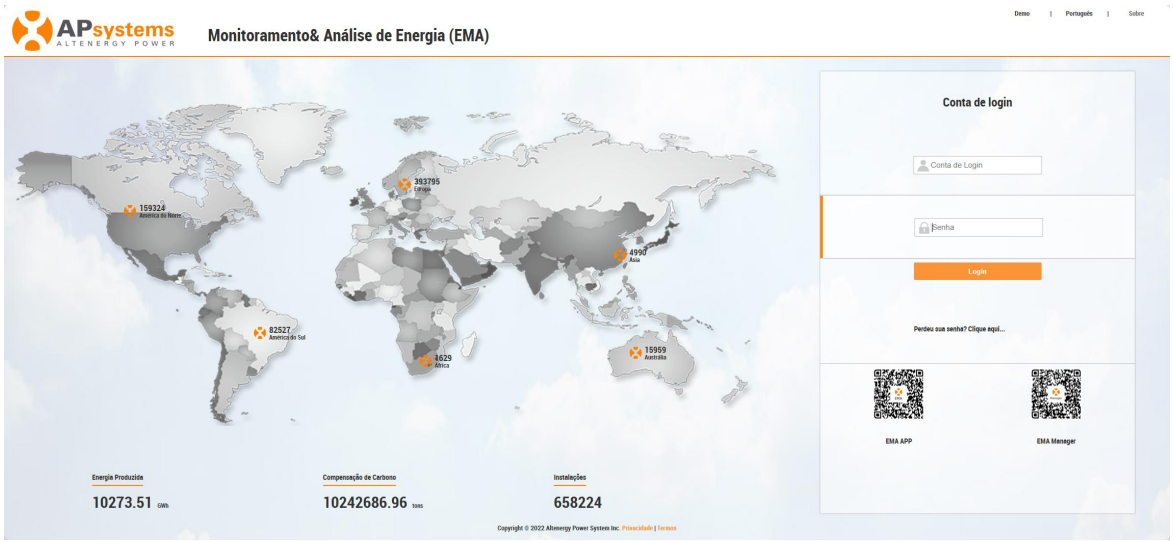

Note

Você receberá uma conta de login permanente e uma senha temporária após concluir o Treinamento de Instalador da APsystems. Entre em contato com o Suporte Técnico da APsystems para se inscrever no Treinamento de Instalador.


1.Acessar o site EMA

- Digite sua «Conta de Login» e «Senha».
- Pressione o botão «Login».

Note

- A senha diferencia maiúsculas de minúsculas.
- Se você esquecer sua senha, selecione «Perdeu sua senha? Clique aqui...».


A página da sua lista de clientes específica é exibida.

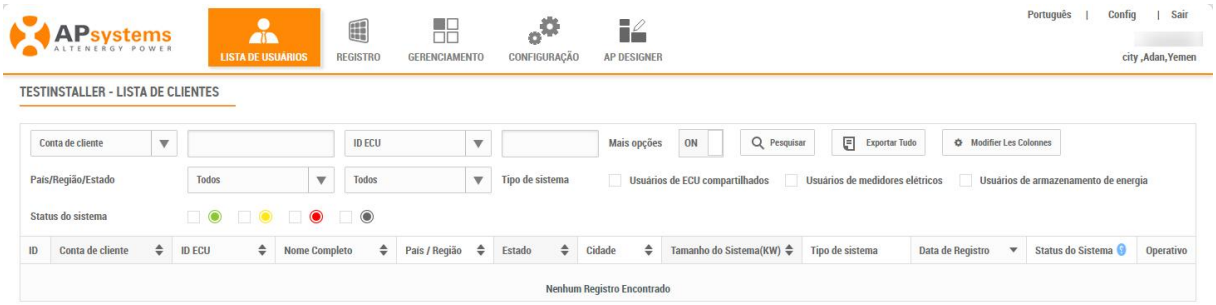

Note


Você não terá nenhum cliente na sua Lista de Clientes na primeira vez que entrar no sistema.

- Selecione o ícone «REGISTRO» na parte superior da página.

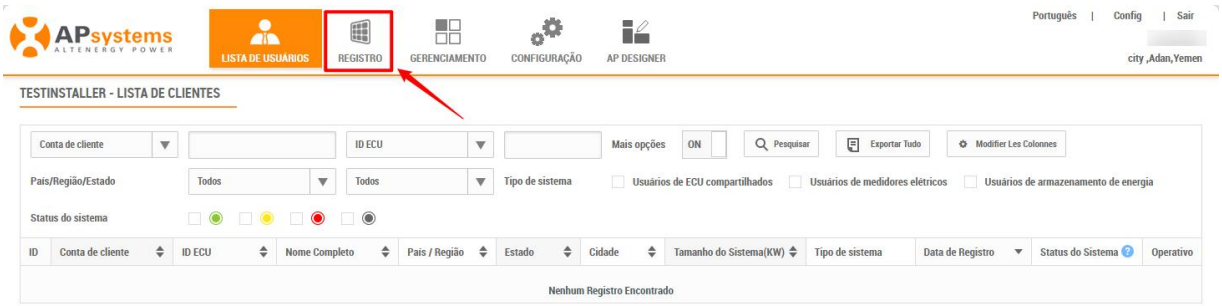

2. Adicionar uma nova instalação de cliente

A página de adicionar cliente é exibida.

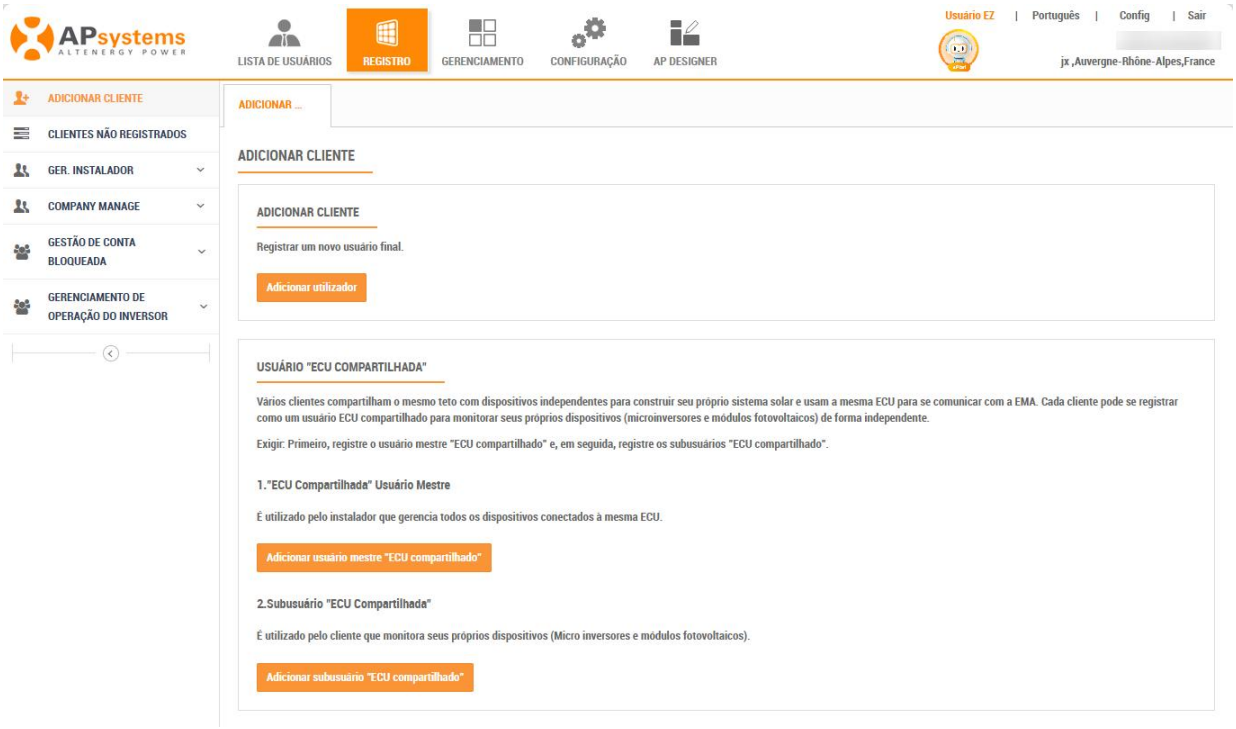

Introdução dos dois tipos diferentes de clientes:

Usuário Final Geral: usuários individuais que se registram para monitorar seus próprios sistemas de energia.
Usuário de ECU Compartilhada: usuários do lado do instalador com acesso ao recurso de ECU Compartilhada.


2.1 Inserir as informações pessoais do cliente

- Selecione o ícone «Adicionar utilizador».



2.Adicionar uma nova instalação de cliente

A página de novo usuário é exibida.

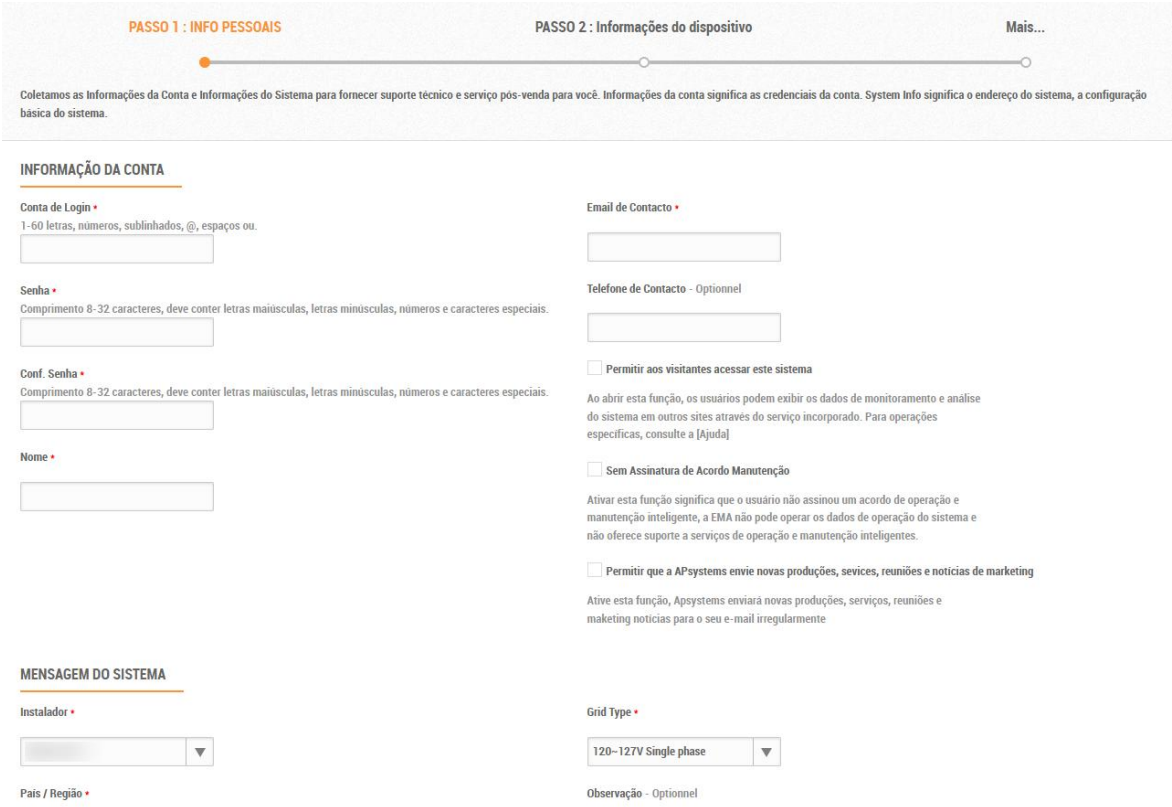

- Preencha os dados do cliente campo por campo, certificando-se de incluir todas as informações obrigatórias.

Informação da conta

Conta de Login Este é um único «nome» (normalmente o sobrenome do cliente) que identifica a instalação deste cliente específico. (Obrigatório)

Note

- Apenas «letras», «dígitos numéricos», «sublinhados», «@», «espaços» e «.» podem ser usados ao criar a conta de login. E a conta de login não diferencia maiúsculas de minúsculas.
- A conta de login não pode ser modificada depois que você enviar a INFO PESSOAIS. Se o seu cliente quiser editar a conta de login, você poderá enviar a solicitação de modificação da conta de login após concluir o registro da conta. Para detalhes, consulte «4.2.2 Reiniciar a conta de login».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

Senha	Esta é uma senha temporária que é enviada por e-mail ao seu cliente para que ele possa acessar sua conta no EMA. Seus clientes devem alterar a senha no primeiro login. (Obrigatório)
Conf. Senha	Digite a mesma senha novamente para confirmar. (Obrigatório)

Note

- As senhas devem ter de 8 a 32 caracteres e devem conter letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais; a senha diferencia maiúsculas de minúsculas.
- A APsystems enviará ao seu cliente a senha e todas as notificações relacionadas ao sistema para este endereço de e-mail.

Nome	O nome do seu cliente. (Obrigatório)
Email de Contato	Este é o endereço de e-mail do seu cliente. (Obrigatório)
Telefone de Contato	O número de telefone do seu cliente. (Opcional)
Permitir aos visitantes acessar este sistema	Usado para exibir este sistema em outros sites. (Opcional)
Sem Assinatura de Acordo Manutenção	Quando ativado, os alarmes inteligentes não serão exibidos na página de Diagnóstico Inteligente.(Opcional)

➢ Selecione se deseja «Permitir aos visitantes acessar este sistema».

Note

- Esta é uma etapa de seleção opcional. Se selecionada, o sistema exibe um código de autorização a ser usado para incorporar os dados do EMA deste cliente específico em outro site.
- Contas de algumas regiões precisam verificar o «Acordo de Privacidade do Usuário» para enviar as informações da conta.

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

Informação do sistema

Instalador	Este campo é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser alterado usando o seletor suspenso, se necessário. (Obrigatório)
País / Região	Este campo é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser alterado usando o seletor suspenso, se necessário. (Obrigatório)
Estado	Este campo é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser alterado usando o seletor suspenso, se necessário. (Obrigatório)
Cidade	Cidade do cliente. (Obrigatório)
Endereço	Endereço do cliente. (Opcional)
Código Postal	Código postal do cliente. (Opcional)
Grid Type	Ambiente de rede no qual o sistema está conectado à rede elétrica. (Obrigatório)
Observação	Adicione quaisquer observações que possam ser úteis posteriormente. (Opcional)


- Selecione o botão «Próximo».

Note

Depois de selecionar o botão «Próximo» ou «Enviar» em qualquer uma das principais etapas do registro, as informações do seu cliente são salvas no sistema e você pode sair do processo e retomá-lo selecionando «CLIENTES NÃO REGISTRADOS» (3. Retomar um registro incompleto).

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

A página de Informações do dispositivo é exibida.

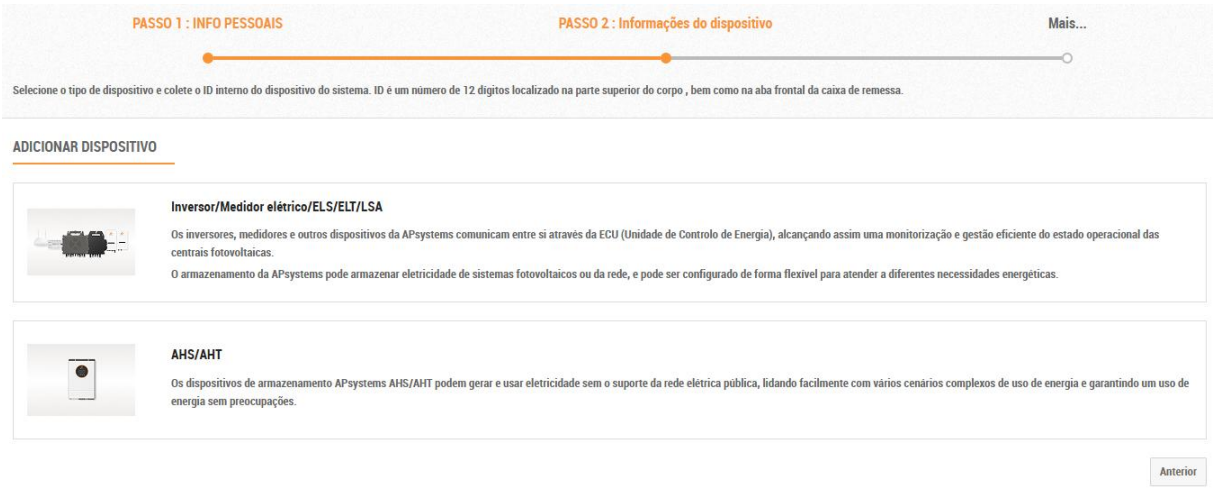

- Selecione o tipo de dispositivo a ser adicionado:

- **Inversor/Medidor elétrico/ELS/ELT/LSA:** Os inversores, medidores e outros dispositivos da APsystems comunicam entre si através da ECU (Unidade de Controlo de Energia), alcançando assim uma monitorização e gestão eficiente do estado operacional das centrais fotovoltaicas.O armazenamento da APsystems pode armazenar eletricidade de sistemas fotovoltaicos ou da rede, e pode ser configurado de forma flexível para atender a diferentes necessidades energéticas. (Consulte a Seção 2.2)

- **AHS/AHT:** Os dispositivos de armazenamento APsystems AHS/AHT podem gerar e usar eletricidade sem o suporte da rede elétrica pública, lidando facilmente com vários cenários complexos de uso de energia e garantindo um uso de energia sem preocupações. (Consulte a Seção 2.3)

Note

Colete o ID de dispositivo integrado de 12 dígitos, que pode ser encontrado na superfície do dispositivo e na parte frontal da caixa da embalagem.


2.2 Dispositivo Inversor/Medidor elétrico/ELS/ELT/LSA

- Selecione a opção Inversor/Medidor elétrico/ELS/ELT/LSA.


2.Adicionar uma nova instalação de cliente

2.2.1 Configurar a informação do dispositivo

A página de informações do dispositivo é exibida.

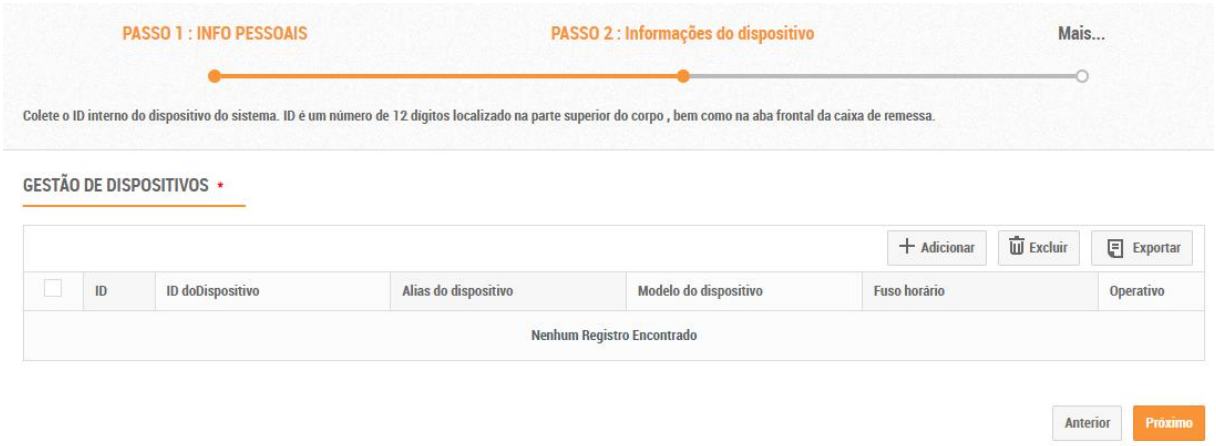

- Pressione o botão «Adicionar».
- Na janela pop-up, insira o ID do Dispositivo e aguarde até que a informação do dispositivo seja identificada automaticamente.
- Digite o Alias do dispositivo(Opcional).

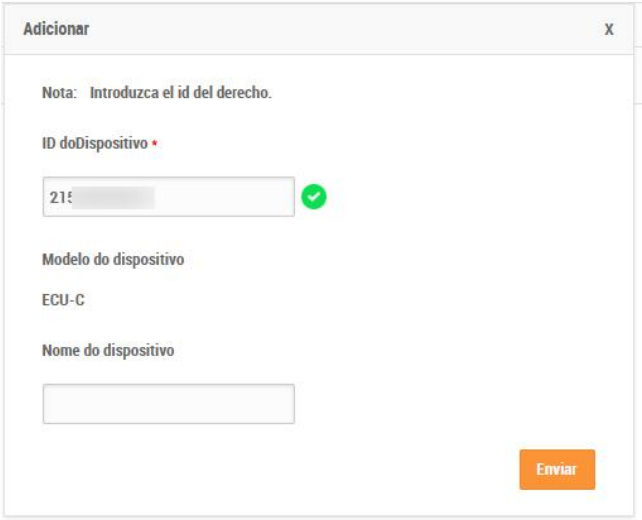

- Clique em «Enviar» para salvar

O dispositivo adicionado aparecerá na lista de dispositivos. Você pode adicionar vários dispositivos conforme necessário.

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

Note

- A operação de edição é usada apenas para corrigir IDs de dispositivos registrados incorretamente.
- Os dispositivos com ajuste local concluído: após adicionar um único dispositivo, o sistema identificará automaticamente os dispositivos associados do mesmo lote. Pode utilizar a função «Registro com um clique» para concluir rapidamente o registro em lote de todos os dispositivos não registados detetados.




2.2.2 Configurar os inversores

Nesta etapa, você está atribuindo os inversores às suas respectivas ECUs.

Note

Se a instalação contiver apenas um dispositivo de armazenamento e nenhuma ECU, esta etapa será ignorada. O fluxo de trabalho continua em «2.2.4 Upload desenho».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

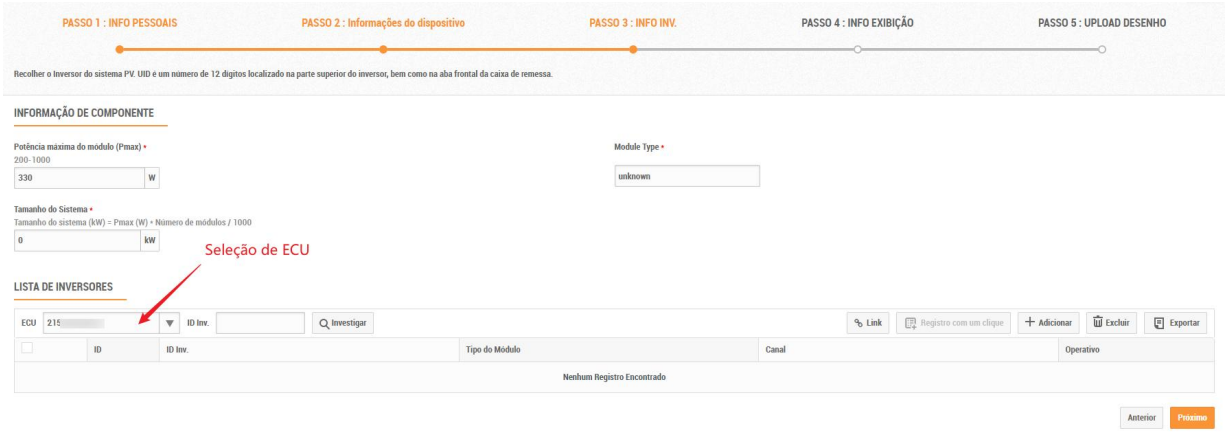

- Preencha a Informação do Módulo de acordo com os parâmetros reais dos seus módulos fotovoltaicos.
- Selecione a ECU (campo Seleção de ECU).
- Pressione o botão «Adicionar».

A página Inserir ID na lista é exibida.



- Insira os números de ID do inversor de 12 dígitos.

Existem dois (2) métodos para adicionar inversores ao EMA:

1) Importá-los da ECU.
2) Inseri-los manualmente no EMA.

Importar os IDs da ECU

Note

Ao importar os IDs dos inversores da ECU, certifique-se de ter inserido todos os IDs dos inversores na ECU e de que a ECU esteja corretamente conectada à Internet para que o servidor da APsystems possa recuperar os IDs.

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

- ➢ Selecione a guia «Importação da ECU».
- ➢ Selecione a ECU no menu suspenso «ID da ECU».
- ➢ Pressione o botão «Inserir ID na lista».




O EMA começa a importar todos os IDs dos inversores da ECU e a colocá-los na Lista de informações temporárias do inversor.



- ➢ Verifique se a lista temporária de IDs dos inversores está completa e correta.
- ➢ Pressione o botão «Enviar».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

A lista «permanente» de inversores é exibida.

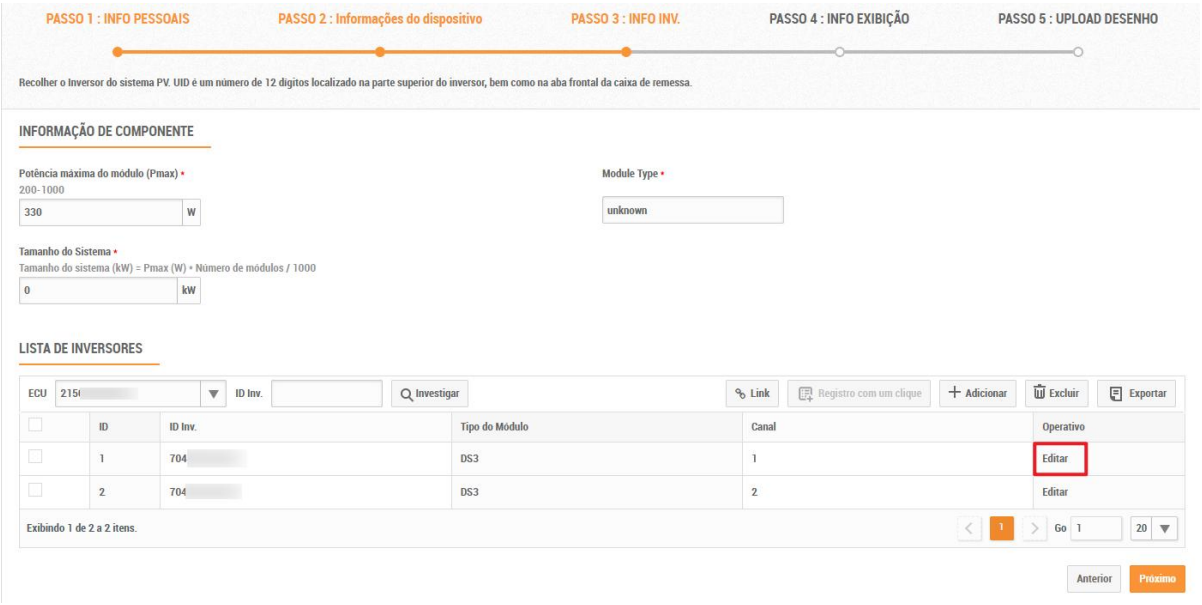


Note

Se necessário, esta lista pode ser editada selecionando «Editar» para cada inversor e seu canal associado.

Vá para a Etapa 4: Configurar vista de grupo para concluir o processo de registro.

Inserir IDs manualmente no EMA

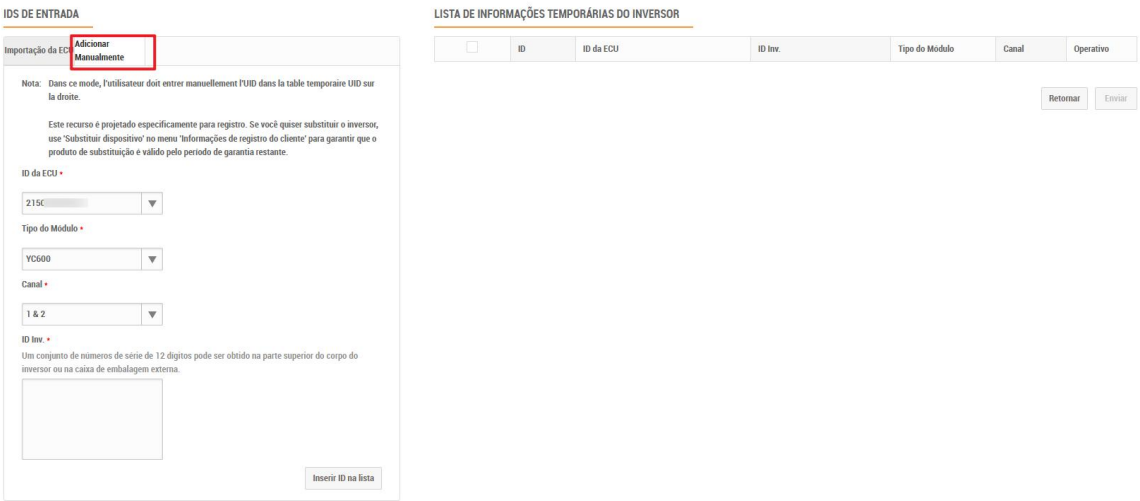

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

- Selecione o botão «Adicionar Manualmente».
- Selecione a ECU no menu suspenso «ID da ECU».
- Selecione o tipo de inversor no menu suspenso «Tipo do Módulo».

Note

Serão apresentados vários tipos de inversores. Selecione o tipo que você está instalando.


- Selecione o(s) Canal(is) para o tipo de inversor.
- Insira os números de ID do inversor de 12 dígitos.

Note

Você pode escanear os UIDs dos inversores em uma planilha e, em seguida, copiar e colar os UIDs da planilha no EMA, o que torna o processo de entrada mais fácil de gerenciar. No entanto, o EMA tem uma limitação de 20 UIDs por colagem.

- Pressione o botão «Inserir ID na lista».

O EMA coloca o inversor na Lista de informações temporárias do inversor.

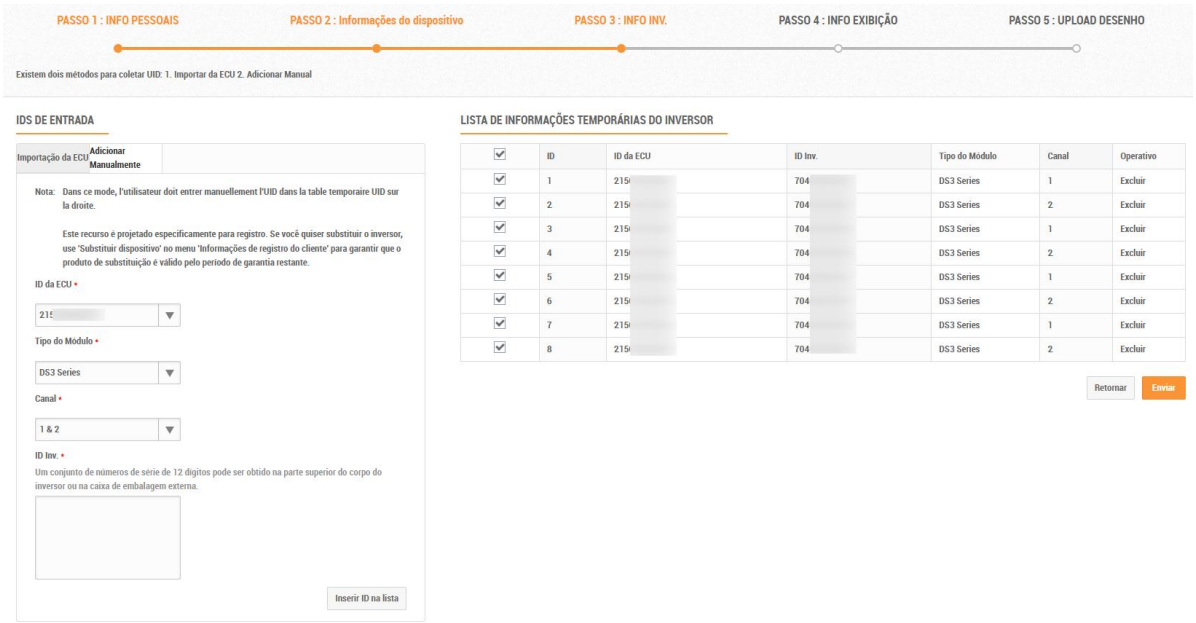


2.Adicionar uma nova instalação de cliente

- Verifique se a lista temporária de IDs dos inversores está completa e correta.
- Pressione o botão «Enviar».

A lista «permanente» de inversores é exibida.

Se inversores não registrados forem detectados no sistema, você também pode usar o «Registro com um clique» para adicioná-los rapidamente.

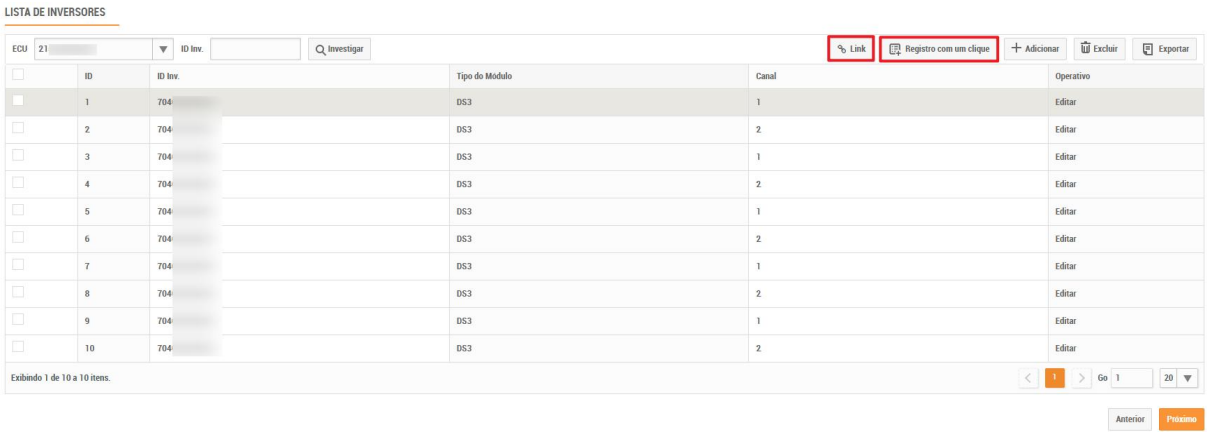

Note

- Se necessário, esta lista pode ser editada selecionando «Editar» para cada inversor e seu canal associado.
- A operação de edição é usada apenas para corrigir IDs de inversores registrados incorretamente.

- Pressione o botão «Link» para vincular remotamente os inversores à ECU.
- Pressione o botão «Próximo».

A página de vista de grupo é exibida.




2.Adicionar uma nova instalação de cliente


2.2.3 Configurar vista de grupo

- Pressione o botão «Adicionar» vista.

A janela CRIAR VISTAS é exibida.Colete a vista do sistema fotovoltaico. Para gerenciar e manter os sistemas fotovoltaicos, registre os módulos na posição exata de acordo com as instalações no local.

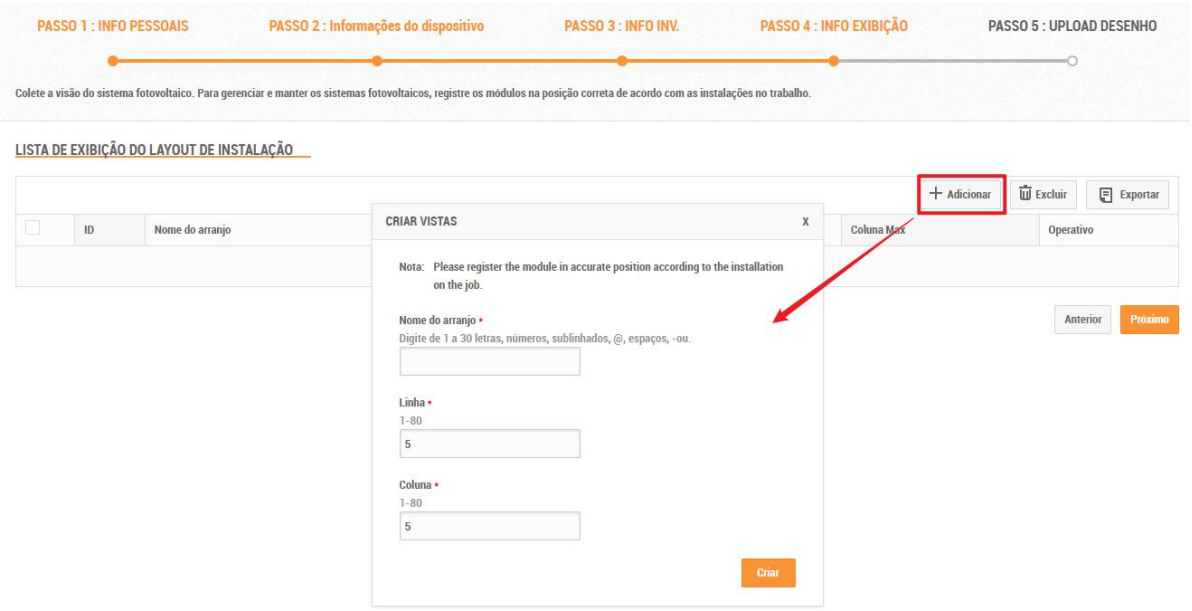

- Digite um nome de vista no campo Nome do arranjo.
- Digite um número (1-50) no campo Linha (linhas são horizontais).
- Digite um número (1-50) no campo Coluna (colunas são verticais).
- Pressione o botão «Criar».

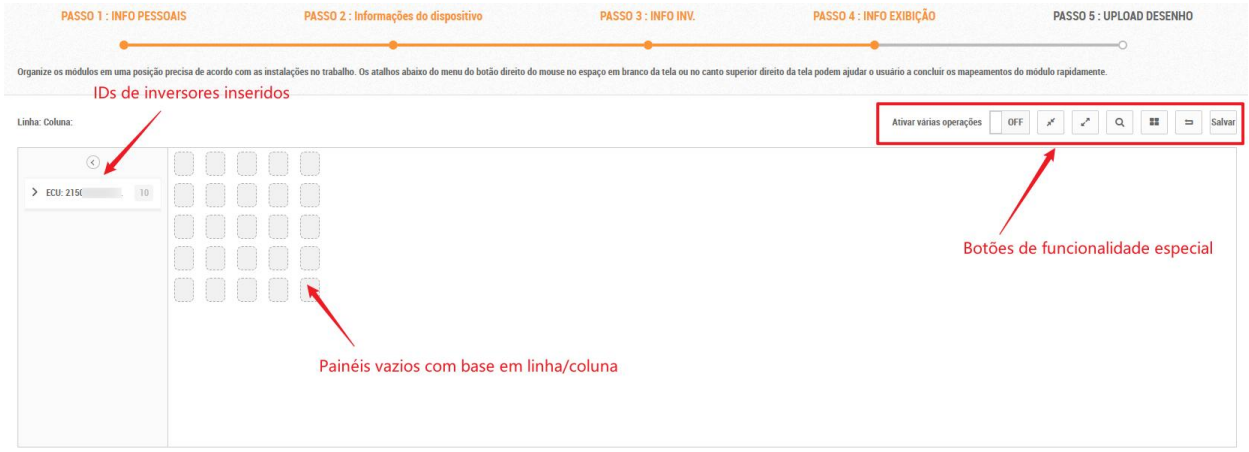

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

Botões de funcionalidades especiais(da esquerda para a direita)

Ativar várias operações	Vários módulos podem ser selecionados para edição do layout ao mesmo tempo.
Botão de reduzir zoom	Os módulos ficam maiores.
Botão de ampliar zoom	Os módulos ficam menores.
Pesquisar ID do inversor	Permite encontrar um inversor específico (usando seu UID) no seu arranjo.
Criar painéis vazios	Adiciona módulos em branco à área de layout.

Existem dois (2) métodos para o layout de ID de inversor no EMA:

Arrastar UID

- Selecione o ID do inversor na coluna de inversores à esquerda e arraste o ID do inversor para o módulo em branco na área de layout do painel.




- Pressione o botão «Salvar».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente


Importar UID

- Entre na página de layout,
- Clicar com o botão direito em qualquer painel individual exibe uma lista de possíveis atalhos,
- Selecione «Importar UID».

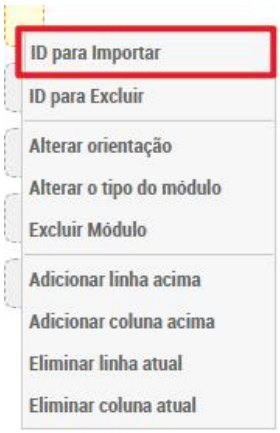

- **ID para Importar:** Importa um ID de inversor específico para o painel selecionado.
- **ID para Excluir:** Exclui um ID de inversor específico do painel selecionado.
- **Alterar orientação:** Altera a orientação do painel para vertical ou horizontal.
- **Alterar o tipo do módulo:** Altera o tipo de módulo do painel especificado.
- **Excluir módulo:** Exclui tanto o ID do inversor quanto a posição do painel.
- **Adicionar linha acima:** Adiciona uma linha acima da localização atual do painel.
- **Adicionar coluna ao acima:** Adiciona uma coluna ao lado da localização atual do painel.
- **Excluir linha atual:** Exclui a linha onde o painel especificado está localizado.
- **Excluir coluna atual:** Exclui a coluna onde o painel especificado está localizado.

Selecione um ou vários UIDs da «Lista Existente» de acordo com a sequência e importe-os para a lista à direita. Você também pode selecionar o botão «Selecionar tudo» para importar todos os UIDs para a lista à direita.

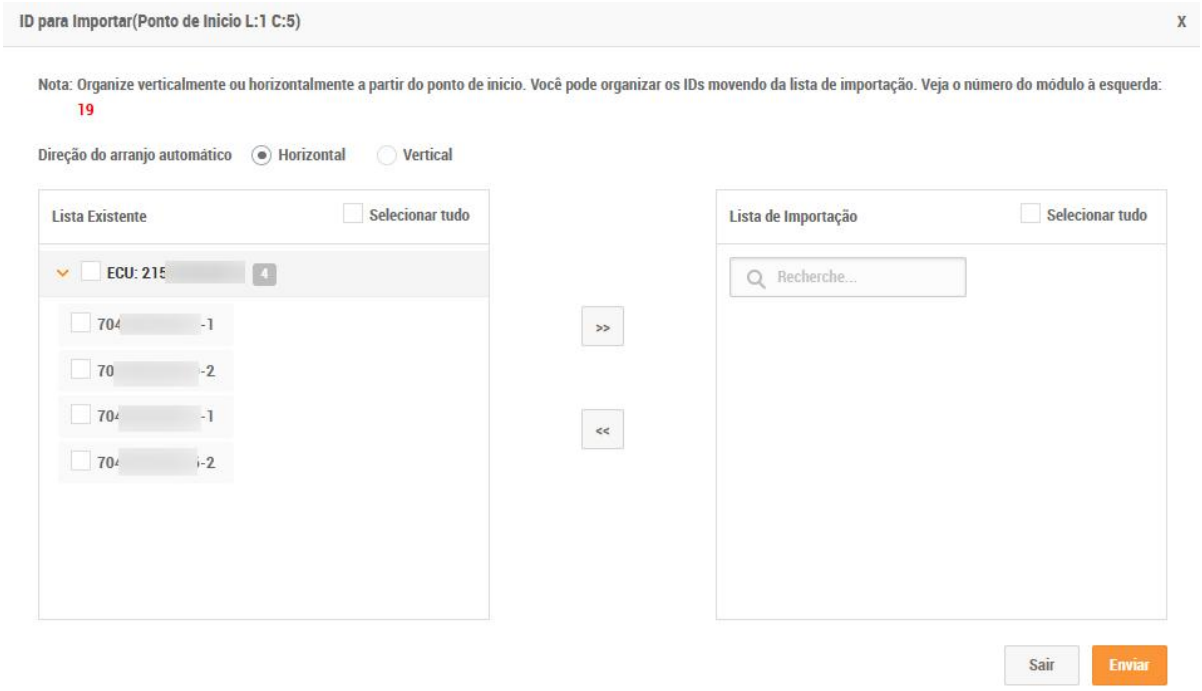

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

- Pressione o botão «Enviar».



- Pressione o botão «Salvar».

A lista de vistas é exibida.



- Pressione o botão «Próximo».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

2.2.4 Upload desenho

A página UPLOAD DESENHO é exibida.



A FOTO DO SISTEMA é exibida no painel do cliente e os desenhos de instalação são exibidos na página de módulos do cliente.

Apenas os seguintes formatos de FOTO DO SISTEMA e desenhos de instalação são suportados:

- jpeg – jpg
- png
- pdf

- Clique no botão «Adicionar» .
- Localize o arquivo que deseja enviar (o botão de digitalização funciona como um botão de navegação).
- Pressione o botão «abrir».

A imagem que você deseja enviar para o EMA será exibida em miniaturas.

Note

Clique nas miniaturas para ampliar os desenhos enviados. Clique no ícone de exclusão na miniatura para excluir o desenho enviado.

- Pressione o botão «Registro completo».

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

2.3 Dispositivo AHS/AHT


- Selecione a opção AHS/AHT.

2.3.1 Configurar a informação do dispositivo AHS/AHT

A página de Informações do dispositivo é exibida.



- (Opcional) Preencha a Informação do Módulo.
- Clique no botão «Adicionar».

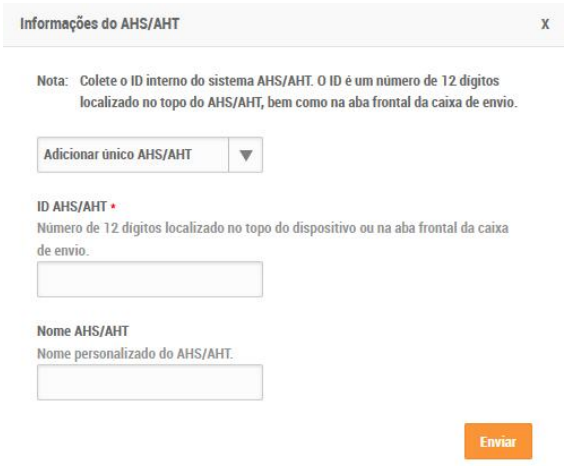

- Insira o ID do AHS/AHT e o Nome do AHS/AHT.
- Clique em «Enviar» para salvar.

2.Adicionar uma nova instalação de cliente

O dispositivo adicionado aparecerá na LISTA AHS/AHT. Você pode adicionar vários dispositivos conforme necessário.



➢ Quando todos os dispositivos forem adicionados, clique em «Próximo».


2.3.2 Upload desenho

Esta etapa é idêntica ao procedimento de envio descrito na Seção 2.2.4 Upload desenho.

Para instruções detalhadas, consulte essa seção.

3. Retomar um registro incompleto


Depois de selecionar o botão «Próximo» ou «Enviar» em qualquer uma das principais etapas do registro, as informações do seu cliente são salvas no sistema e você pode sair do processo e retomá-lo selecionando «CLIENTES NÃO REGISTRADOS» em Registro.

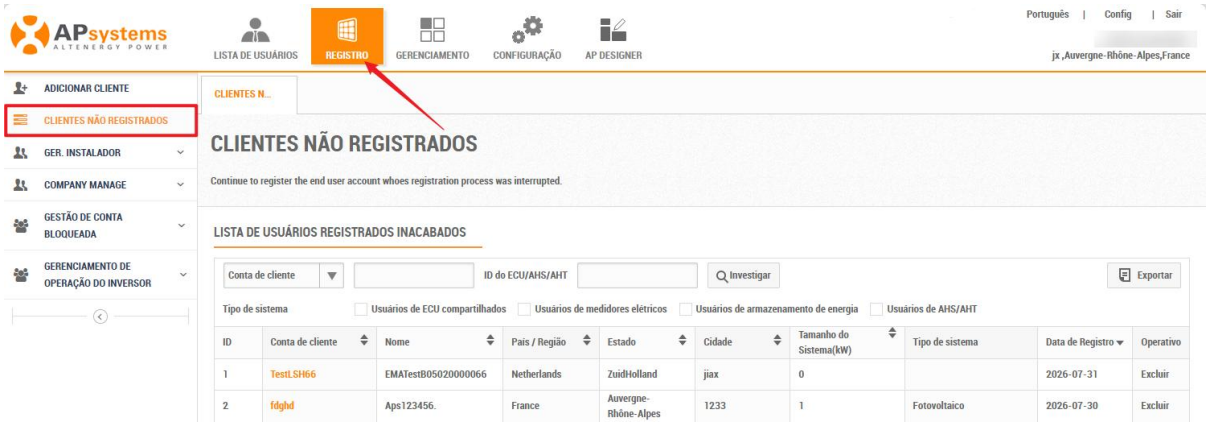

- Acesse o EMA.

A página da sua lista de clientes específica é exibida.

- Selecione o ícone «REGISTRO».
- Selecione «CLIENTES NÃO REGISTRADOS» na barra lateral esquerda.
- Selecione a conta do cliente que deseja concluir.

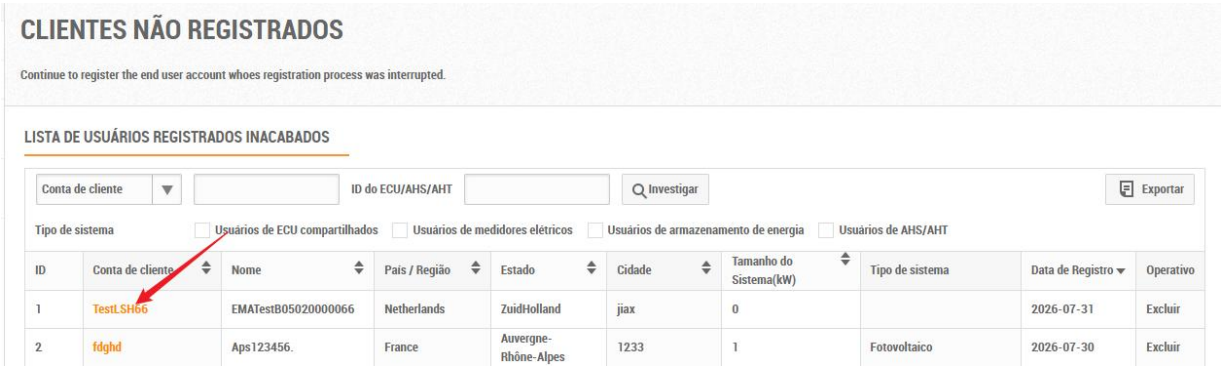

- Continue de onde parou, seguindo as etapas da seção anterior.

4. Gestão da informação da conta

A gestão da informação da conta permite editar as informações de registro do usuário, incluindo «Detalhes da conta», «Segurança da conta» e «Substituído Dispositivo».

4.1 Editar detalhes da conta

Em «DETALHES DA CONTA», o instalador pode editar a configuração do sistema e as informações de registro do usuário final. As etapas a seguir usam um sistema fotovoltaico (PV) como exemplo, abrangendo a edição de INFO PESSOAIS, INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO, INFO INV., INFO EXIBIÇÃO e UPLOAD DESENHO.


4.1.1 Editar informações pessoais

➢ Acesse o site EMA da APsystems.

A página da sua lista de clientes específica é exibida.

➢ Selecione o cliente que deseja ter suas informações pessoais alteradas.

O painel do cliente é exibido.

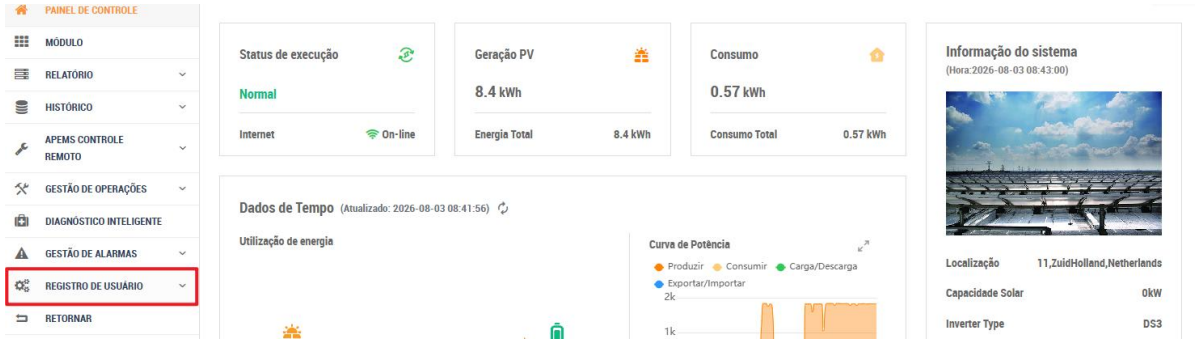

➢ Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.

O menu suspenso de REGISTRO DE USUÁRIO é exibido.



4. Gestão da informação da conta

➢ Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».

A página de informações pessoais do usuário é exibida.




Digite a nova informação no campo.

➢ Pressione o botão «Salvar».

Note

Os distribuidores podem associar uma nova conta de instalador a uma conta de usuário final nesta página.

➢ Clique na caixa de seleção de instalador para escolher um novo instalador.
➢ Pressione o botão «Salvar».

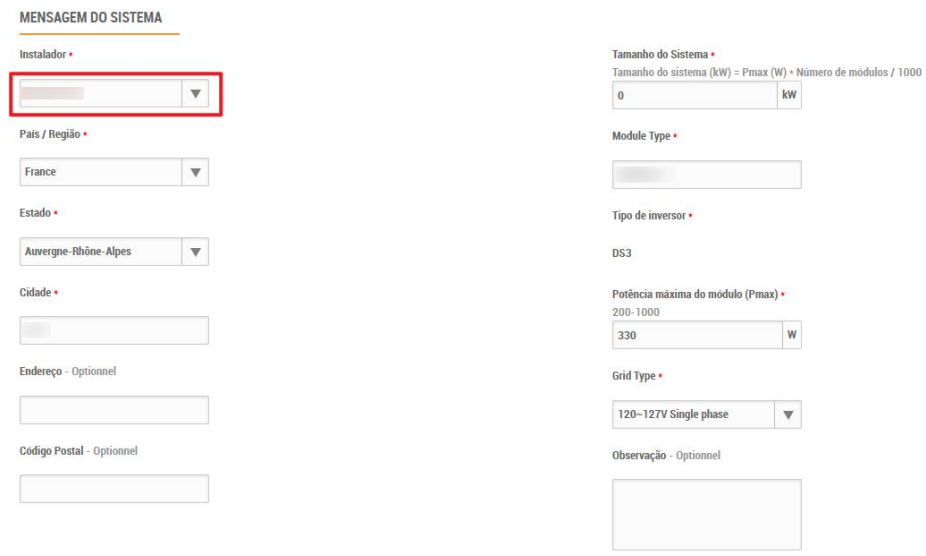

4. Gestão da informação da conta

4.1.2 Editar informação do dispositivo

Usado para adicionar, editar ou excluir o dispositivo.

4.1.2.1 Adicionar dispositivo


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja adicionar novos dispositivos.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO».

A página de informações do dispositivo é exibida.



- Pressione o botão «Adicionar».

A janela ADICIONAR DISPOSITIVO é exibida.

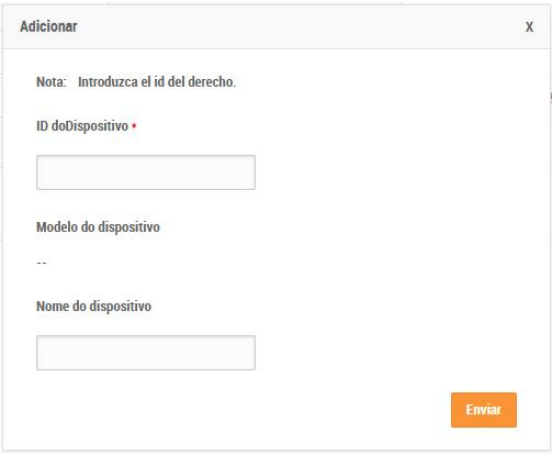


- Adicione o «ID do Dispositivo» e o «Nome do dispositivo».
- Pressione o botão «Enviar».

4. Gestão da informação da conta

4.1.2.2 Editar dispositivo


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja editar o dispositivo.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO».

A página de informações do dispositivo é exibida.

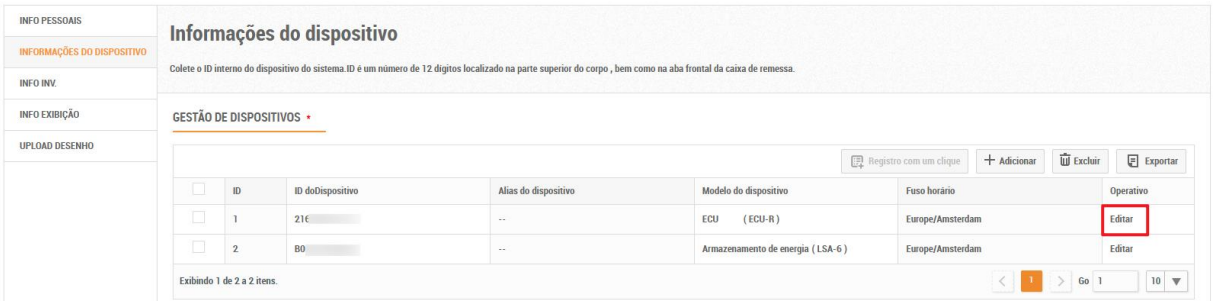

➢Pressione o botão «Editar».

A janela de edição é exibida.

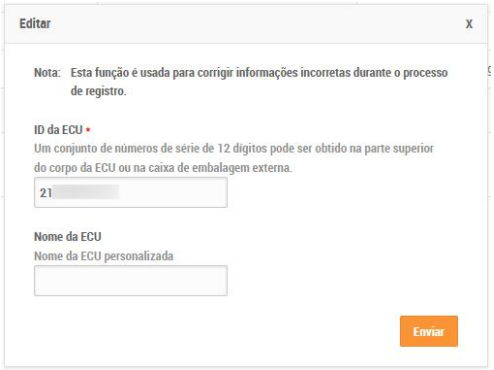

- Digite o novo ID do dispositivo.
- Pressione o botão «Enviar».

Note

- A edição do dispositivo serve apenas para corrigir o ID incorreto causado pelo registro. E os resultados não serão registrados em HISTÓRICO DA ECU/HISTÓRICO DO BATERIA.
- Consulte «4.3 Gestão Substituir dispositivo» se precisar substituir o dispositivo.

4. Gestão da informação da conta

4.1.2.3 Excluir dispositivo


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja excluir o dispositivo.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFORMAÇÕES DO DISPOSITIVO».

A página de informações do dispositivo é exibida.



- Selecione o dispositivo que deseja excluir
- Pressione o botão «Excluir».

A janela de exclusão de dispositivo é exibida.

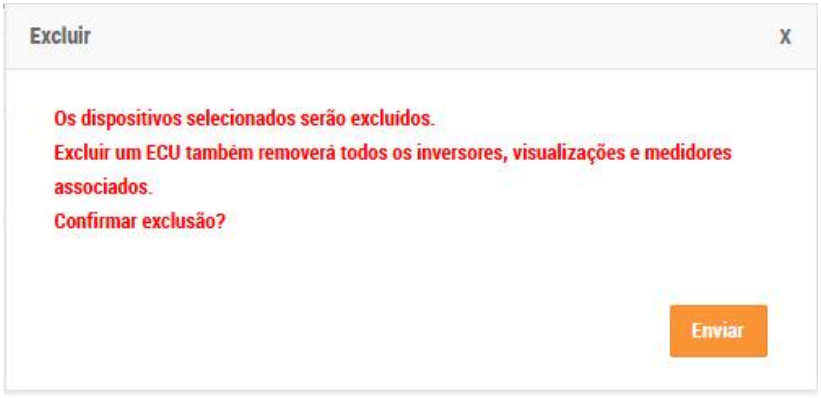

- Pressione o botão «Enviar».

4. Gestão da informação da conta


4.1.3 Editar informação do inversor

Usado para adicionar, editar, excluir e vincular inversores.

4.1.3.1 Vincular os inversores e a ECU


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja vincular os inversores e as ECUs.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO INV.».

A página de informações do inversor é exibida.

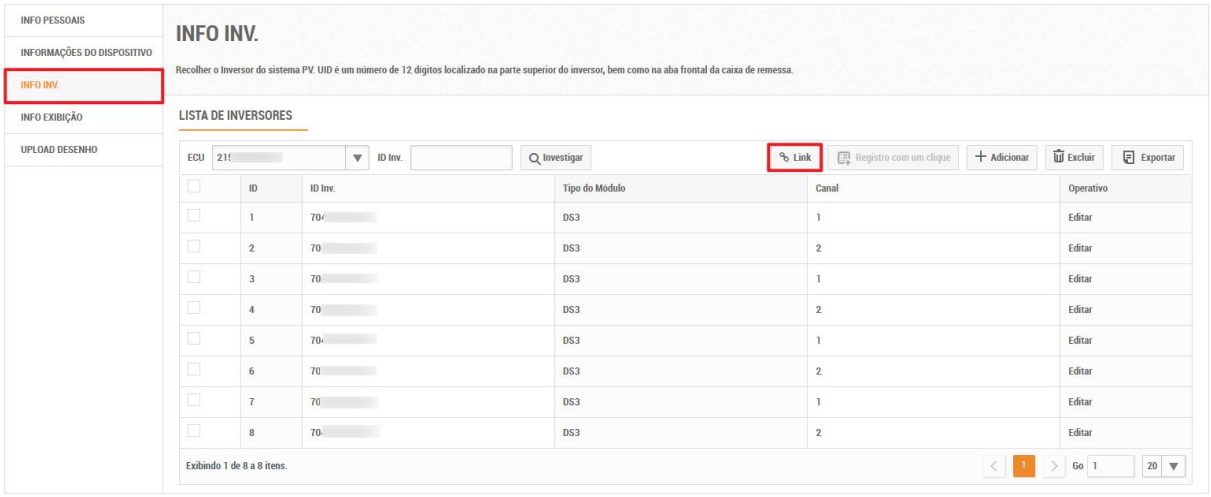

- Pressione o botão «Link»

A janela de vinculação de inversor e ECU é exibida.

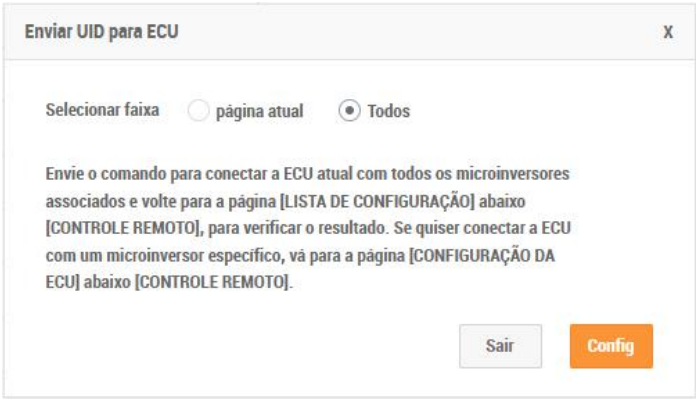


- Pressione o botão «Config» para vincular remotamente os inversores à ECU.

4. Gestão da informação da conta

4.1.3.2 Adicionar inversor


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja adicionar o inversor.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO INV.».

A página de informações do inversor é exibida.

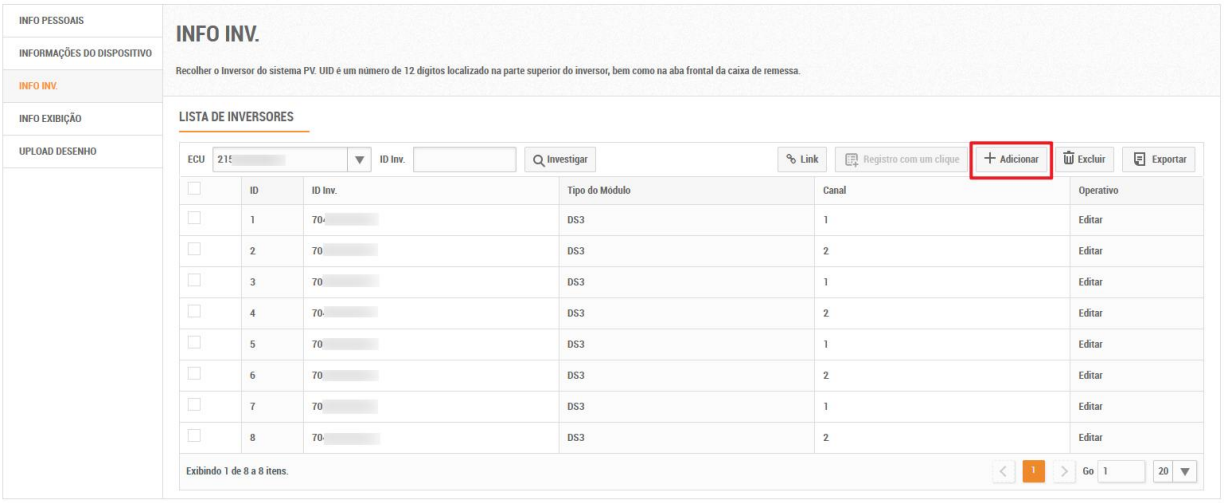

- Pressione o botão «Adicionar»

A página Inserir ID na lista é exibida.

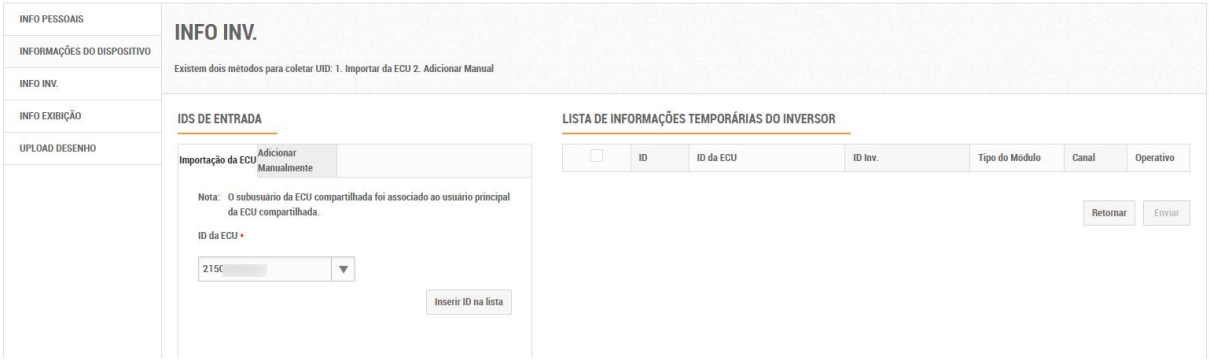

Para as etapas de adição de inversores, consulte a Seção 2.2.2 Configurar os inversores.

4. Gestão da informação da conta

4.1.3.3 Editar inversor


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja editar o inversor.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO INV.».

A página de informações do inversor é exibida.



- Selecione «Editar» para o inversor que deseja editar.

A janela de edição de inversor é exibida.

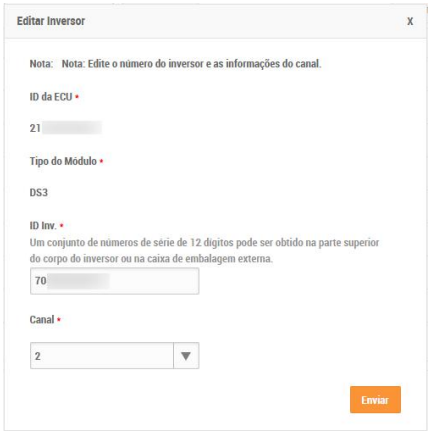

- Edite as informações do inversor.
- Pressione o botão «Enviar».

Note


- Se necessário, esta lista pode ser editada selecionando «Editar» para cada inversor e seu canal associado.
- A edição do ID do inversor serve apenas para corrigir o ID incorreto causado pelo registro. E os resultados não serão registrados em HISTÓRICO DA ECU.
- Consulte «4.3 Gestão Substituir dispositivo» se precisar substituir inversores.

4. Gestão da informação da conta

4.1.3.3 Excluir um inversor


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja excluir o inversor.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO INV.».

A página de informações do inversor é exibida.

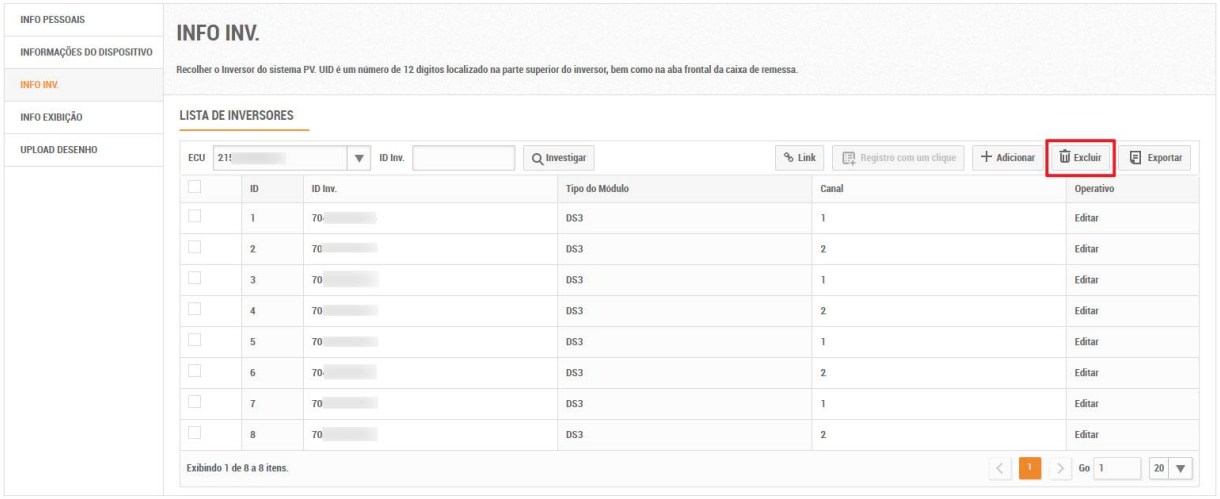

- Selecione o inversor que deseja excluir.
- Pressione o botão «Excluir».

Uma janela de mensagem de confirmação é exibida.

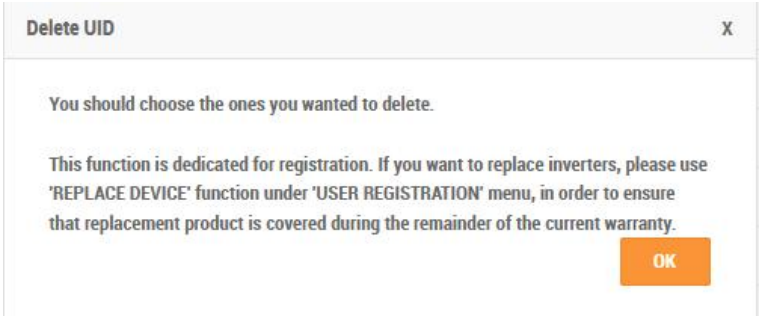

- Pressione o botão «OK».

4. Gestão da informação da conta


4.1.4 Editar informação da vista de grupo

Usado para coletar a vista do sistema fotovoltaico.

4.1.4.1 Adicionar uma vista


- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja adicionar uma nova vista de grupo.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO EXIBIÇÃO».

A página de informações da vista é exibida.

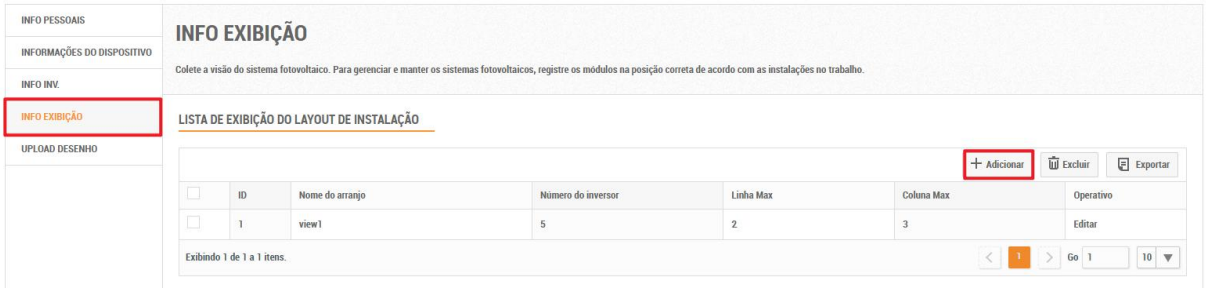

- Pressione o botão «Adicionar».

A janela CRIAR VISTAS é exibida.

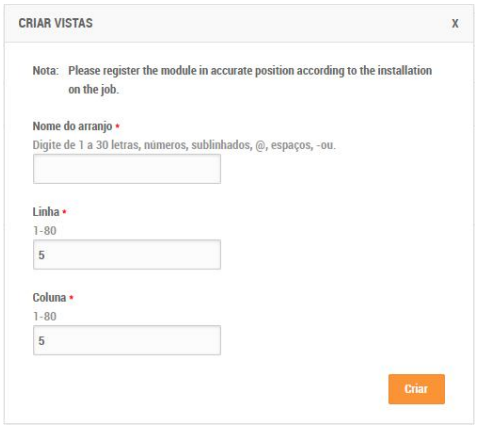

- Preencha as informações da vista.
- Pressione o botão «Criar».

A área de layout do painel é exibida.



- Arraste e solte os novos inversores na posição correta no mapa de layout.
- Pressione o botão «Salvar».

Para as etapas de adição de vista de grupo, consulte a Seção 2.2.3 Configurar vista de grupo.

4.1.4.2 Editar uma vista

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja editar as informações da vista.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO EXIBIÇÃO».

A página de informações da vista é exibida.



- Pressione o botão «Editar».

A janela EDITAR VISTA é exibida.




1) Editar nome da vista


- Selecione o alternador «Simples».
- Digite o novo nome da vista.
- Pressione o botão «Enviar».

2) Editar layout da vista

- Selecione o alternador «Detalhado».
- Pressione o botão «Enviar».

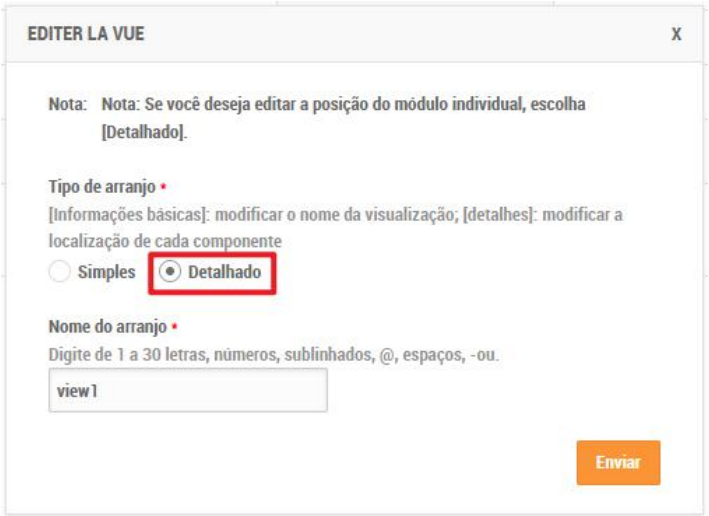

A área de layout do painel é exibida.

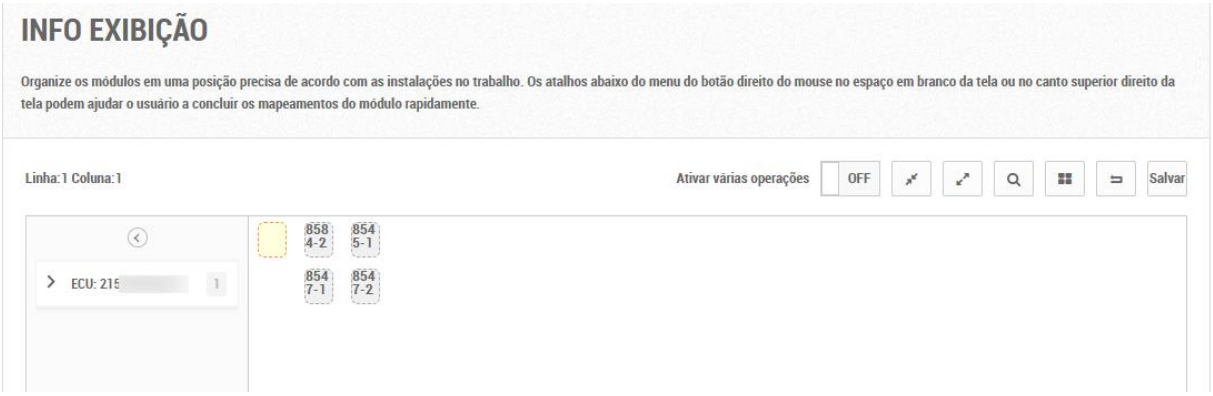

- Arraste e solte os novos inversores na posição correta no mapa de layout.
- Pressione o botão «Salvar».

4.1.4.3 Excluir uma vista

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja excluir a vista de grupo.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «INFO EXIBIÇÃO».

A página de informações da vista é exibida.



- Selecione a exibição que pretende eliminar e clique no botão «Excluir».

A janela de exclusão de vista é exibida.




➢ Pressione o botão «Enviar».

4.1.5 Upload desenho

4.1.5.1 Adicionar uma imagem

- ➢ Acesse o site EMA da APsystems.
- ➢ Selecione o cliente que deseja adicionar uma nova imagem.
- ➢ Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- ➢ Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- ➢ Selecione o botão «UPLOAD DESENHO».

A página de informações da imagem é exibida.

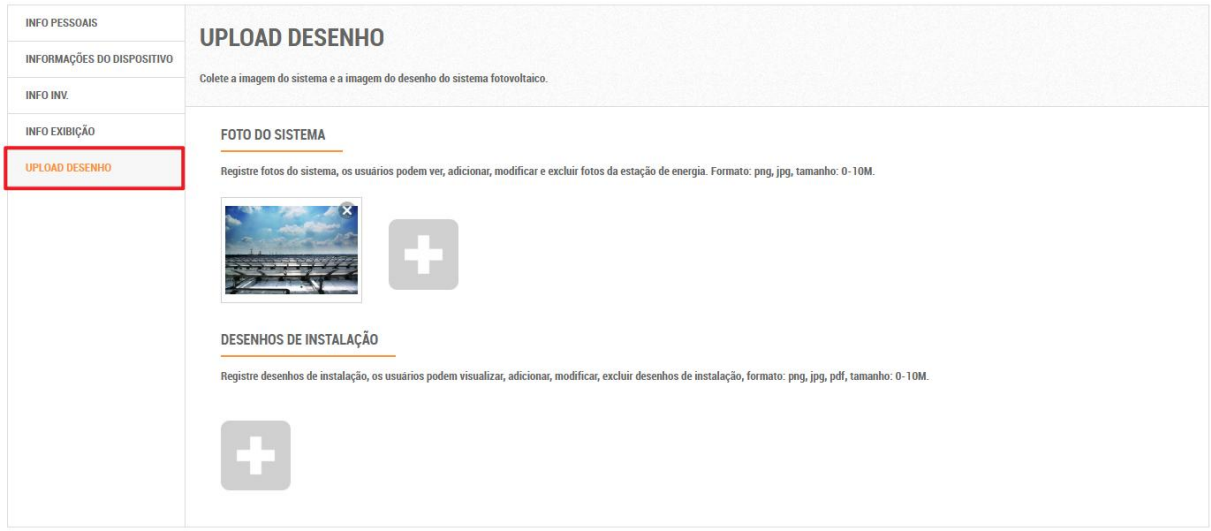

Para as etapas de adição de imagem, consulte a Seção 2.2.4 Upload desenho.

4. Gestão da informação da conta

4.1.5.2 Excluir uma imagem

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja excluir a imagem.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «DETALHES DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «UPLOAD DESENHO».

A página de informações da imagem é exibida.



- Clique no botão «Excluir».
- Pressione o botão «Enviar».

4.2 Editar segurança da conta

Usado para redefinir a senha ou o nome de usuário do usuário final.

4.2.1 Redefinir senha

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja redefinir a senha.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «SEGURANÇA DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «REDEFINIR SENHA».


4. Gestão da informação da conta

A página de redefinição de senha é exibida.



- Pressione o botão «Enviar Reiniciar a Senha Email de Contato».

A janela de envio de e-mail é exibida.

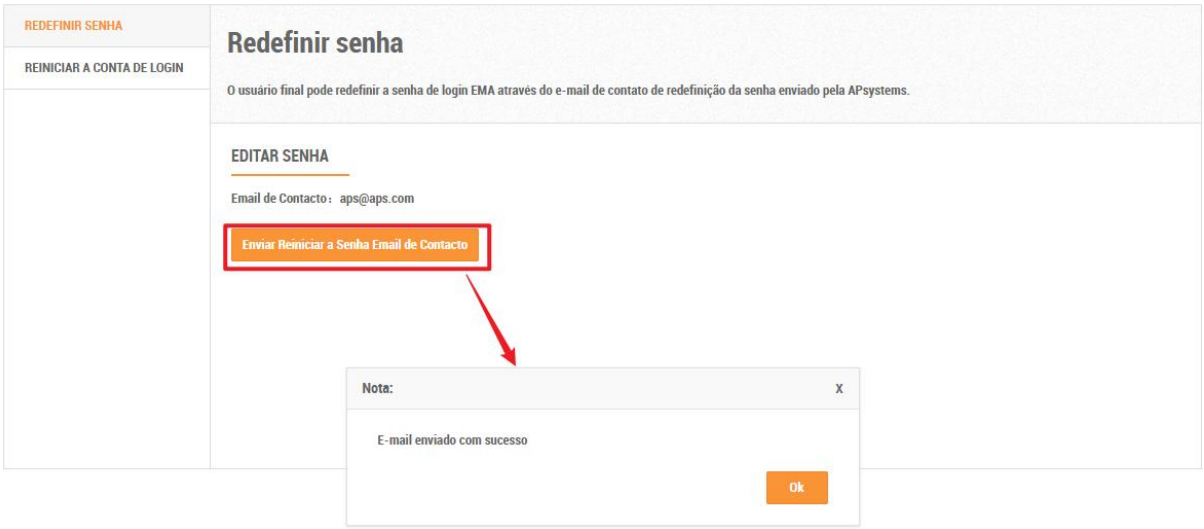


- Pressione o botão «Ok».

4. Gestão da informação da conta

4.2.2 Reiniciar a conta de login

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja reiniciar a conta de login.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «SEGURANÇA DA CONTA» em «REGISTRO DE USUÁRIO».
- Selecione o botão «REINICIAR A CONTA DE LOGIN».

A página de reinício da conta de login é exibida.

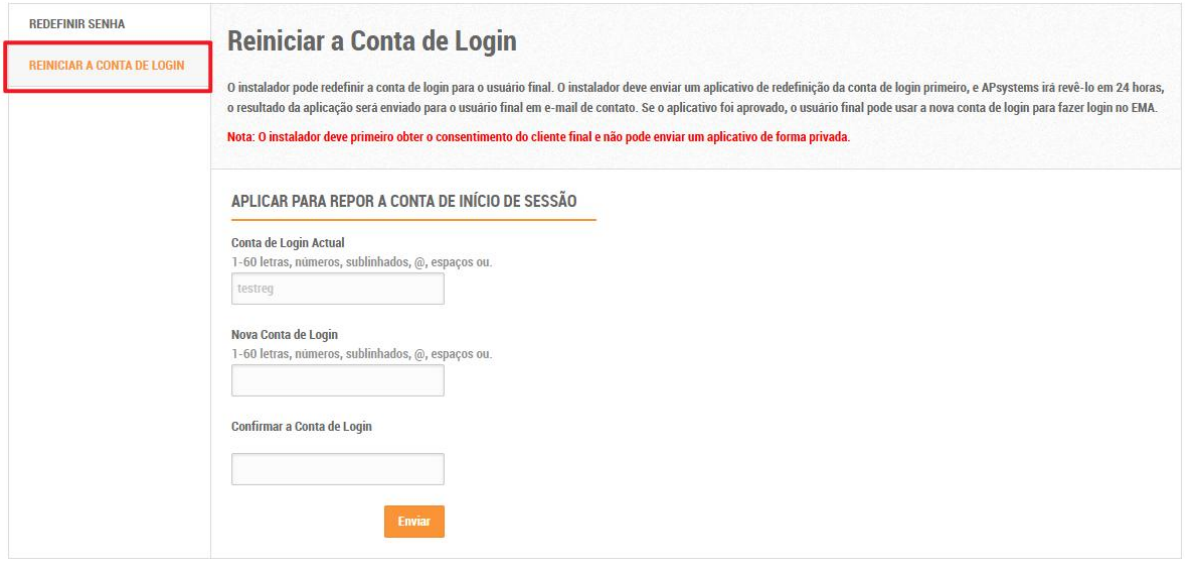

- Digite a nova conta de login que o cliente deseja reiniciar.
- Pressione o botão «Enviar» para enviar uma solicitação ao EMA.

4.3 Gestão Substituir dispositivo


Usado para substituir o dispositivo e coletar registros de substituição.

- Acesse o site EMA da APsystems.
- Selecione o cliente que deseja substituir o dispositivo.
- Selecione «REGISTRO DE USUÁRIO» na barra lateral esquerda.
- Selecione «SUBSTITUÍDO DISPOSITIVO» em «REGISTRO DE USUÁRIO».


4. Gestão da informação da conta

A janela de Substituir dispositivo é exibida.

- Selecione o tipo de dispositivo que deseja substituir.
- Selecione «Substitua» para o dispositivo que deseja editar.

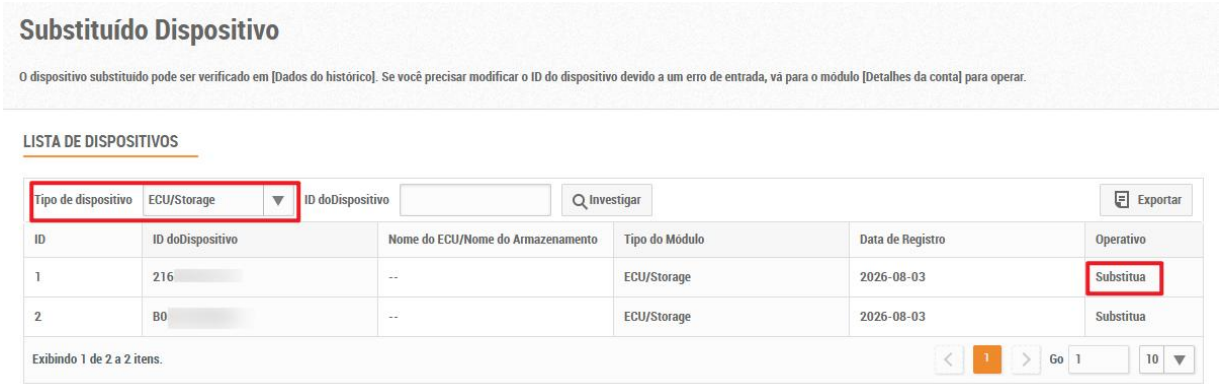

A janela de Substituir dispositivo é exibida.

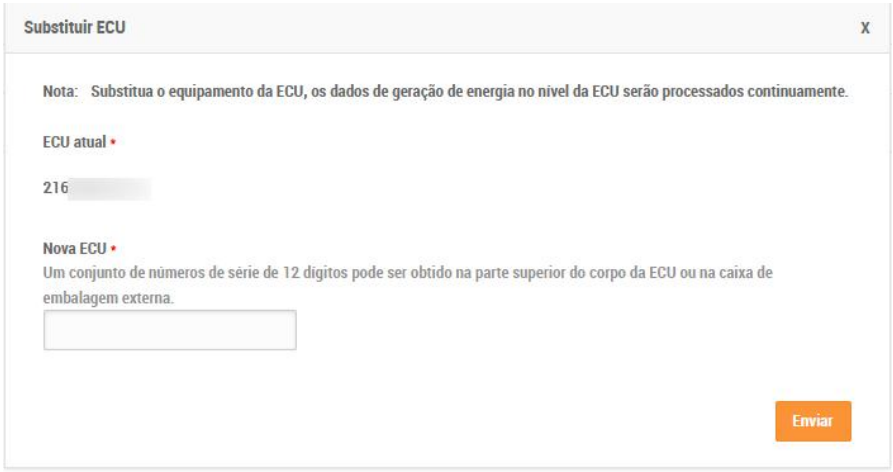

- Digite o novo ID do dispositivo.
- Pressione o botão «Enviar».

5. Informação de contacto comercial

APsystems EMEA
Karspeldreef 8, 1101 CJ
Amsterdam
Phone: +31 (0)85 3018499
Email: info.emea@APsystems.com
Web: Home - APsystems EMEA

APsystems France
22 avenue Lionel Terray, 69330 Jonage, France
Phone: 031-10-2582670
Email: info.emea@APsystems.com